

Where Discovery Begins™

ENGLISH • ESPAÑOL • FRANÇAIS

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

**¡IMPORTANTE!
CONSERVELO PARA REFERENCIA FUTURA.**

**IMPORTANT !
À CONSERVER POUR CONSULTATION.**



30732-3WW

around the world discovery center

- Congratulations on your purchase of a new Baby Einstein™ product! Please read all instructions before assembly and use of the activity center.
- ¡Felicitaciones por haber comprado un nuevo producto de Baby Einstein™! Lea todas las instrucciones antes de armar este centro de actividad.
- Félicitations pour votre achat d'un nouveau produit Baby Einstein™ ! Veuillez lire toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser le centre d'activité.

www.kidsii.com



WARNING

To Prevent Serious Injury or Death:

- Use the activity center **ONLY** if the child meets **ALL** of the following conditions:
 - ...is at least four (4) months of age
 - ...can sit up by him or herself
 - ...is less than 30" tall (76.2 cm)
 - ...weighs less than 25 lbs. (11 kg)
- **DO NOT** allow children who can stand or walk on their own to use the activity center.
- Do not use the activity center in dangerous conditions or situations:
 - **NEVER** leave child unattended in the activity center. **ALWAYS** keep child in view while child is in the product.
 - **NEVER** move the unit while the child is in the seat.
 - It can be dangerous to allow other children to play near the activity center.
 - **DO NOT** add any strings or straps to any part of the activity center.
 - Strings can cause strangulation! **DO NOT** place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. **DO NOT** suspend strings over product or attach strings to toys.
 - **DO NOT** use any hardware other than that supplied.
- **FALL HAZARD:** **DO NOT** place the activity center on an elevated surface. A child's movement can slide the activity center.
 - **NEVER** use near stairs.
 - To avoid tip-over, place the activity center on a flat, level floor.
 - For indoor use only.

IMPORTANT:

- Adult assembly required.
- Care should be taken in unpacking and assembly.
- Examine product frequently for damaged, missing, or loose parts.
- Do not use product if damaged or broken.
- Teether: Cool only in a domestic refrigerator. Do not place in the freezer compartment.



ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- Use el centro de actividad **SÓLO** si el bebé cumple con **TODAS** las siguientes condiciones:
 - ...tiene al menos cuatro (4) meses de edad
 - ...puede sentarse por sí solo
 - ...mide menos de 76,2 cm (30") de estatura
 - ...pesa menos de 11 kg (25 lb)
- **NO** permita que los niños que se paran o caminan por sí solos usen el centro de actividad.
- No use el centro de actividad en condiciones o en situaciones peligrosas:
 - **NUNCA** deje al bebé sin supervisión en el centro de actividad. **SIEMPRE** mantenga al niño a la vista mientras se encuentre en el producto.
 - **NUNCA** mueva la unidad mientras el niño se encuentra en el asiento.
 - Puede ser peligroso dejar que otros niños jueguen cerca del centro de actividad.
 - **NO** agregue cuerdas ni correas a ninguna parte del centro de actividad.
 - ¡Las cuerdas pueden provocar estrangulamiento! **NO** coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello de un niño, tales como cuerdas de capuchas o cordones de chupetes. **NO** suspenda cuerdas sobre el producto ni las ate a los juguetes.
 - **NO** use ningún otro elemento de ferretería que no sea de los proporcionados.
- **PELIGRO DE CAÍDAS:** **NO** coloque este centro de actividad en una superficie elevada. Un movimiento del bebé puede hacer que el centro de actividad se deslice.
 - **NUNCA** lo utilice cerca de las escaleras.
 - Para evitar que se vuelque, coloque el centro de actividad en un piso plano y nivelado.
 - Sólo para uso en interiores.

IMPORTANTE:

- Requiere que un adulto lo arme.
- Se debe tener cuidado al desempacar y armarlo.
- Examine el producto con frecuencia en busca de partes dañadas, extraviadas o sueltas.
- NO use el producto si está dañado o roto.
- Mordedera: Enfríe el producto únicamente en un refrigerador doméstico. ¡No lo coloque en el compartimiento del congelador!

FR



AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques d'accident grave ou de décès :


- Utilisez le centre d'activité SEULEMENT si l'enfant répond à TOUTES les conditions suivantes :
 - ... est âgé de moins de quatre (4) mois
 - ... peut s'asseoir seul
 - ... mesure moins de 76,2 cm
 - ... pèse moins de 11 kg
- Ne laissez JAMAIS un enfant capable de se tenir debout ou de marcher seul utiliser le centre d'activité sans surveillance.
- N'utilisez pas le centre d'activité dans des situations ou des conditions dangereuses :
 - Ne laissez JAMAIS l'enfant sans surveillance dans le centre d'activité. Ne laissez PAS l'enfant sans surveillance lorsqu'il se trouve dans le centre.
 - Ne déplacez JAMAIS l'unité lorsque l'enfant se trouve sur le siège.
 - Il peut s'avérer dangereux de permettre à d'autres enfants de jouer à proximité du centre d'activité.
 - N'ajoutez PAS d'autres ficelles ou sangles à toute partie de ce centre d'activité.
 - Les cordons peuvent être la cause d'un étranglement ! NE PAS placer d'objets suspendus à une ficelle autour du cou de bébé, par exemple, les cordons d'une capuche ou l'attache d'une sucette. NE PAS suspendre de cordons au-dessus du produit ni attacher de ficelles aux jouets.
 - N'utilisez PAS d'autre quincaillerie que celle fournie pour le centre d'activité.
- **RISQUE DE CHUTE** : Ne placez PAS le centre d'activité sur une surface élevée. Les mouvements de l'enfant peuvent faire glisser le centre d'activité. • Ne JAMAIS utiliser à proximité d'un escalier. • Pour éviter que le centre d'activité ne bascule, placez ce dernier sur une surface plane et de niveau. • Réservé à une utilisation à l'intérieur.

IMPORTANT:

- Doit être assemblé par un adulte.
- Déballez et assemblez soigneusement.
- Vérifiez régulièrement qu'aucune pièce n'est endommagée, manquante ou desserrée.
- N'utilisez pas le produit si ce dernier est endommagé ou cassé.
- Jouet de dentition : Refroidir uniquement dans un réfrigérateur domestique. Ne pas placer dans le compartiment de congélation.


Assembly Instructions • Instrucciones para armarlo Instructions d'assemblage

Drawing and Parts List • Dibujo y lista de partes • Dessin et liste de pièces

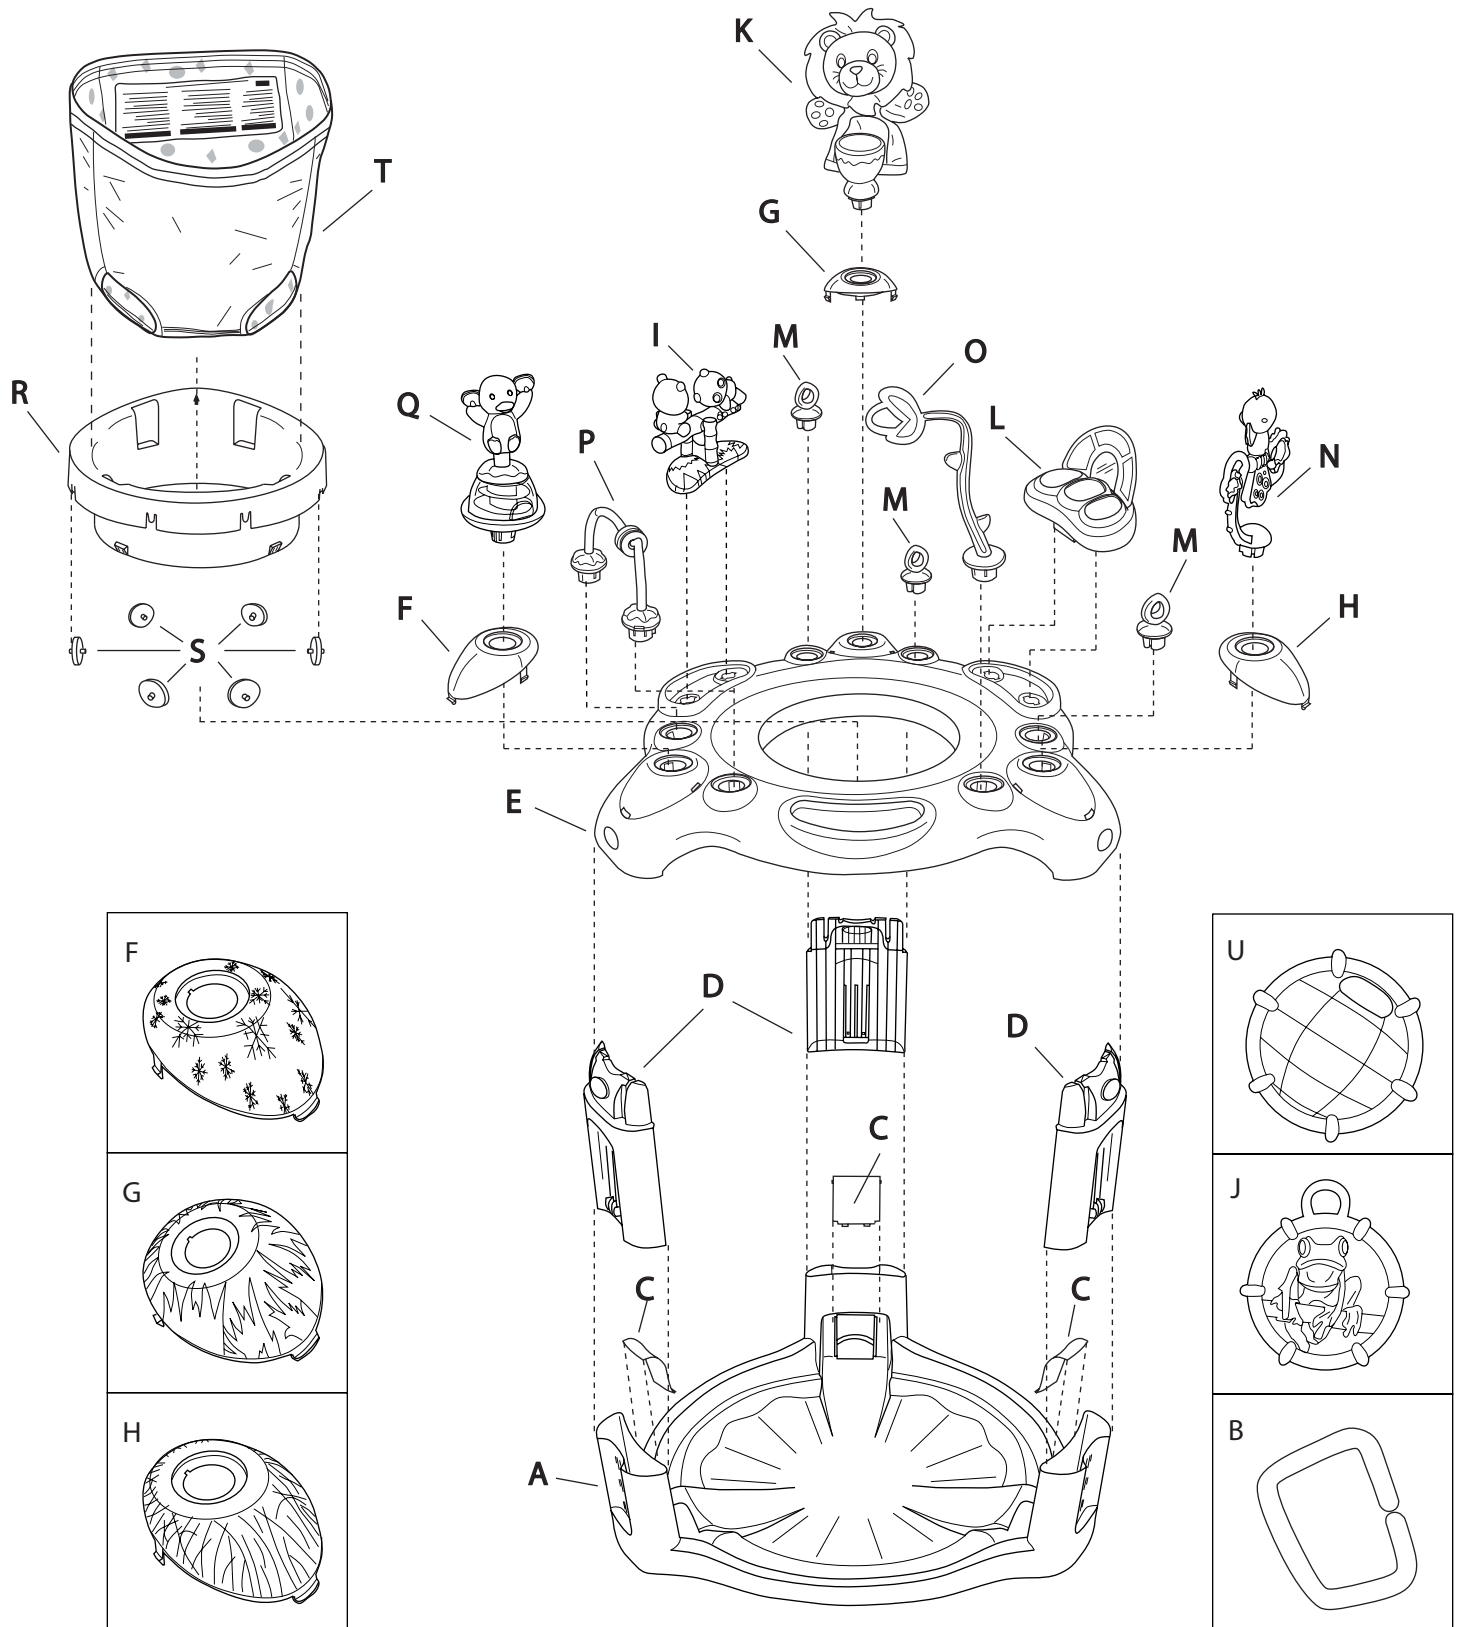


Part Parte Pièce	Qty. Cant. Qté	Description	Descripción	Description
A	(1)	Base	Base	Base
B	(2)	Toy links	Eslabones del juguete	Anneaux de joueta
C	(3)	Cover plate	Tapa plato	Plaque cache
D	(3)	Leg, play surface support	Pata, soporte de la superficie de juego	Pied, support de surface de jeu
E	(1)	Play surface	Superficie de juego	Surface de jeu
F	(1)	Socket with snowflake pattern	Receptáculo con la impreso de copos de nieve	Manchon avec le motif à flocons de neige
G	(1)	Socket, with thick grass pattern	Receptáculo con la impreso de césped grueso	Manchon avec le motif à herbe épaisse
H	(1)	Socket, with thin grass pattern	Receptáculo con la impreso de afine césped	Manchon avec le motif à diluer de l'herbe
I	(1)	Panda seesaw (teeter totter) with rattling beads	Subibaja con motivo de oso panda con cuentas que resuenan	Balanoire panda avec perles crépitantes
J	(1)	Flash card	Tarjeta	Carte question-réponse
K	(1)	Lion puppet with drum	Títere de león con tambor	Marionnette lion avec tambour
L	(1)	Piano module	Módulo del piano	Module piano
M	(3)	Toy anchor	Ancla del juguete	Ancre jouet
N	(1)	Leaf stalk with rocking parrot toy	Tallo de hoja con juguete de papagayo mecedor	Tige de feuille avec jouet perroquet à bascule
O	(1)	Leaf stalk	Tallo de hoja	Tige de feuille
P	(1)	Snowflake bead chaser	Sujetador de cuentas de copos de nieve	Boulier coloré flocon de neige
Q	(1)	Penguin top spinner with swirling beads	Juguete giratorio con motivo de pingüino con cuentas giratorias	Tourniquet toupie pingouin avec perles tourbillonnantes
R	(1)	Seat carrier	Soporte del asiento	Porte-siège
S	(6)	Wheel for seat carrier	Rueda para el soporte del asiento	Roue pour porte-siège
T	(1)	Fabric seat	Asiento de tela	Siège de tissu
U	(1)	Globe-shaped teether	Juguete para morder con forma de globo	Jouet de dentition en forme de globe


Base Assembly • Ensamblaje de la base • Ensemble de la base

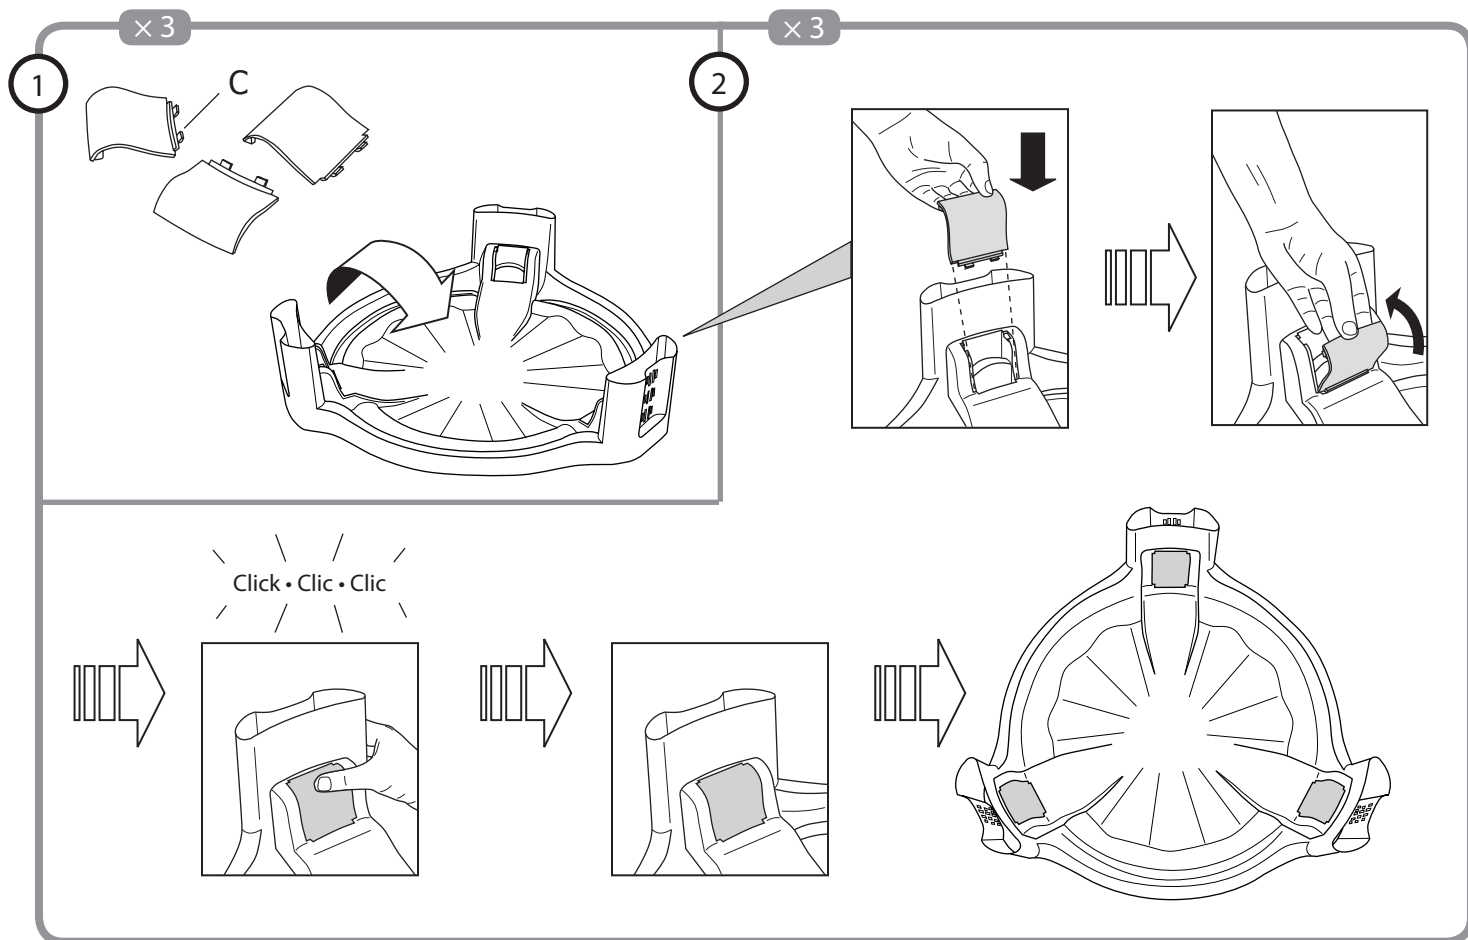

Legs and Play Surface Assembly • Ensamblaje de la patas e superficie de juego Ensemble des jambes et la surface de jeu

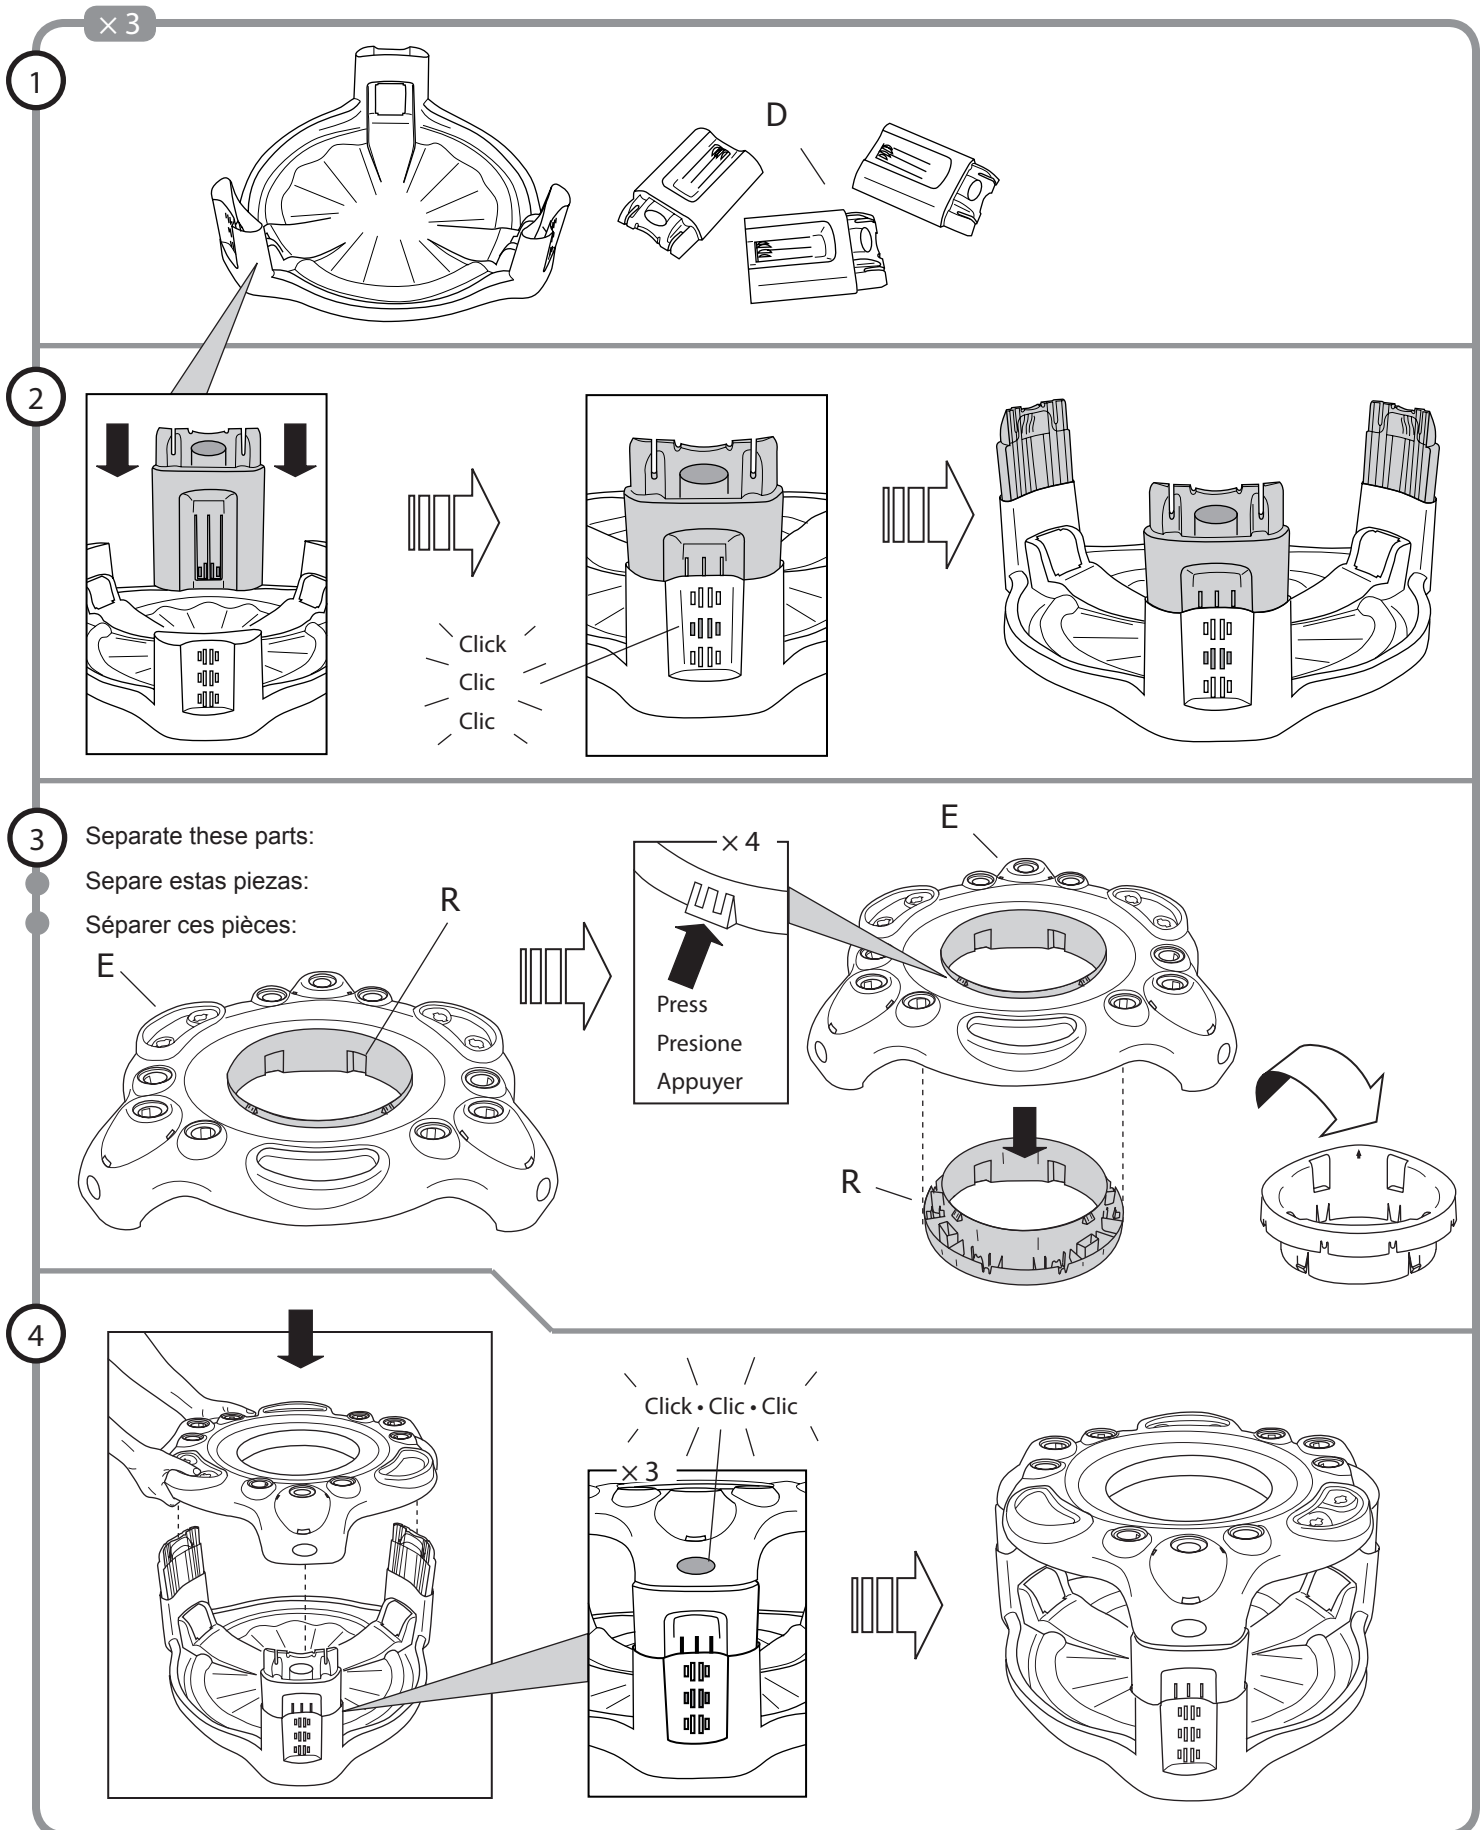

× 3

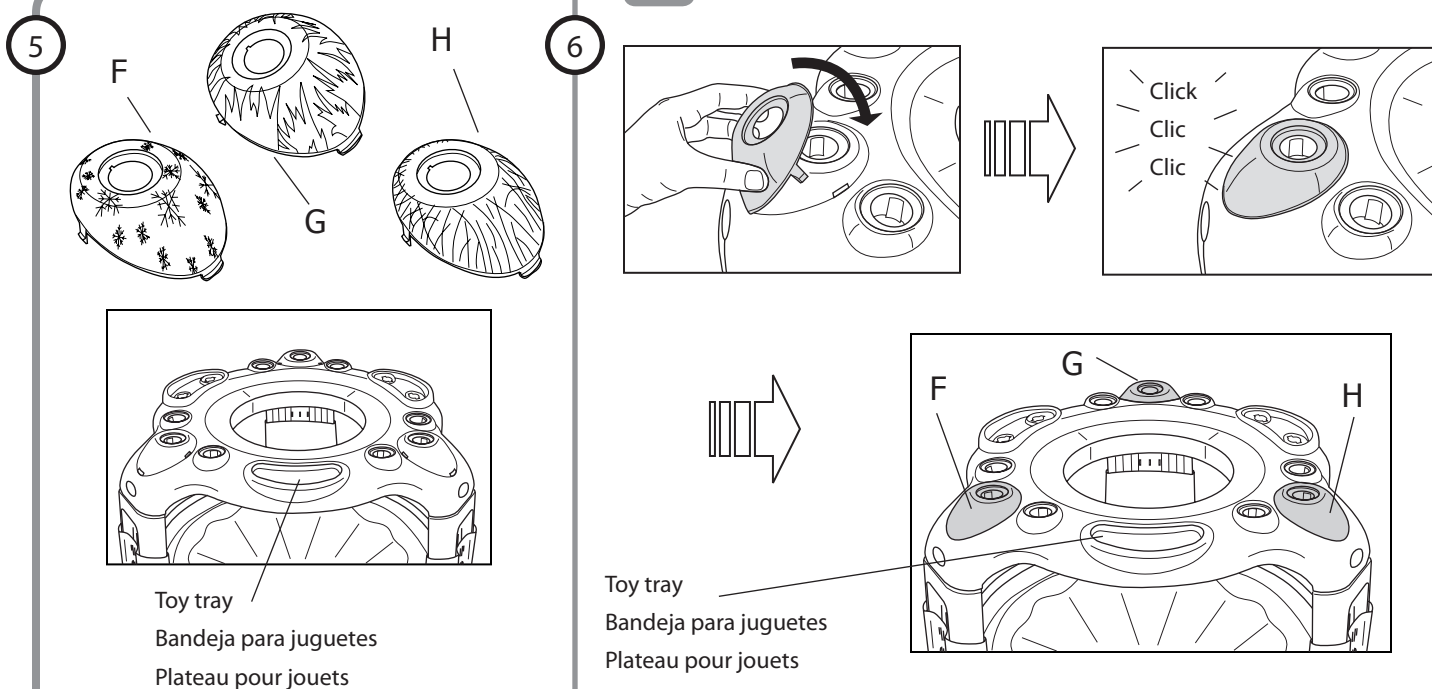

Battery Installation • Instalación de las Baterías • Installation des Piles

EN

The Piano Module requires (3) size AA/LR6 (1.5V) batteries (not included). Please use alkaline batteries for better performance.



CAUTION: Follow the battery guidelines in this section. Otherwise, battery life may be shortened or the batteries may leak or rupture.

- Always keep batteries away from children.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Install the batteries so that the polarity of each one matches the markings in the battery compartment.
- Do not short-circuit the batteries.
- Do not store batteries in areas that have extreme temperatures (such as attics, garages, or automobiles).
- Remove exhausted batteries from the battery compartment.
- Never attempt to recharge a battery unless it is specifically marked "rechargeable."
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not use rechargeable alkaline batteries in a Ni-Cad or Ni-MH battery charger.
- Please use the correct disposal method for batteries.
- Remove batteries before putting the product into storage for a prolonged period of time.

ES

Módulo del Piano requiere (3) baterías tamaño AA/LR6 (1.5 V) (no incluidas). Use baterías alcalinas para un mejor funcionamiento.



PRECAUCIÓN: Siga los lineamientos para las baterías en esta sección. De lo contrario, la vida de la batería podría reducirse o la batería podría tener una fuga o romperse.


- Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- No combine baterías usadas con nuevas.
- No combine baterías alcalinas, estándar ni recargables.
- Se deben usar únicamente baterías del mismo tipo que las recomendadas o de un tipo equivalente.
- Instale las baterías de modo que la polaridad de cada una coincida con las marcas del compartimiento para baterías.
- No haga cortocircuito con las baterías.
- No almacene las baterías en áreas que tengan temperaturas extremas (como áticos, garajes o automóviles).
- Saque las baterías gastadas del compartimiento para baterías.
- Nunca intente recargar una batería, a menos que indique específicamente que es "recargable".
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de recargarse.
- Las baterías recargables sólo deberán recargarse con la supervisión de un adulto.
- No use baterías alcalinas recargables en un cargador de baterías Ni-Cad o Ni-MH.
- Utilice el método de eliminación correcto para las baterías.
- Retire las baterías antes de almacenar un producto durante un período prolongado.

Le Module du Piano utilise deux (3) piles de type AA/LR6 (1,5 volts) (non fournies). Il est préférable d'utiliser des piles alcalines pour une meilleure performance.




MISE EN GARDE : suivre la notice relative aux piles dans cette rubrique. Dans le cas contraire, la durée de vie de la pile peut être raccourcie, ou la pile peut fuir ou tomber en panne.

- Tenir les piles hors de portée des enfants.
- Ne pas mélanger piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables.
- Vous devez utiliser seulement des piles de types semblables ou équivalents à ce qui est recommandé.
- Mettre les piles en place en respectant les polarités inscrites dans le compartiment prévu à cet effet.
- Ne pas court-circuiter les piles.
- Ne pas stocker les piles dans des lieux susceptibles de connaître des températures extrêmes (tels qu'un grenier, un garage, ou un véhicule automobile).
- Retirer les piles épuisées du compartiment.
- Ne jamais tenter de recharger une pile à moins qu'elle ne porte explicitement la mention « rechargeable ».
- Retirer les piles rechargeables du compartiment avant de procéder au chargement.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas de piles alcalines rechargeables avec un chargeur de batteries NiCd ou NiMH.
- Mettre les piles au rebut conformément au mode d'élimination adéquat.
- Avant de ranger un produit pour une durée prolongée, retirer les piles de leur compartiment.

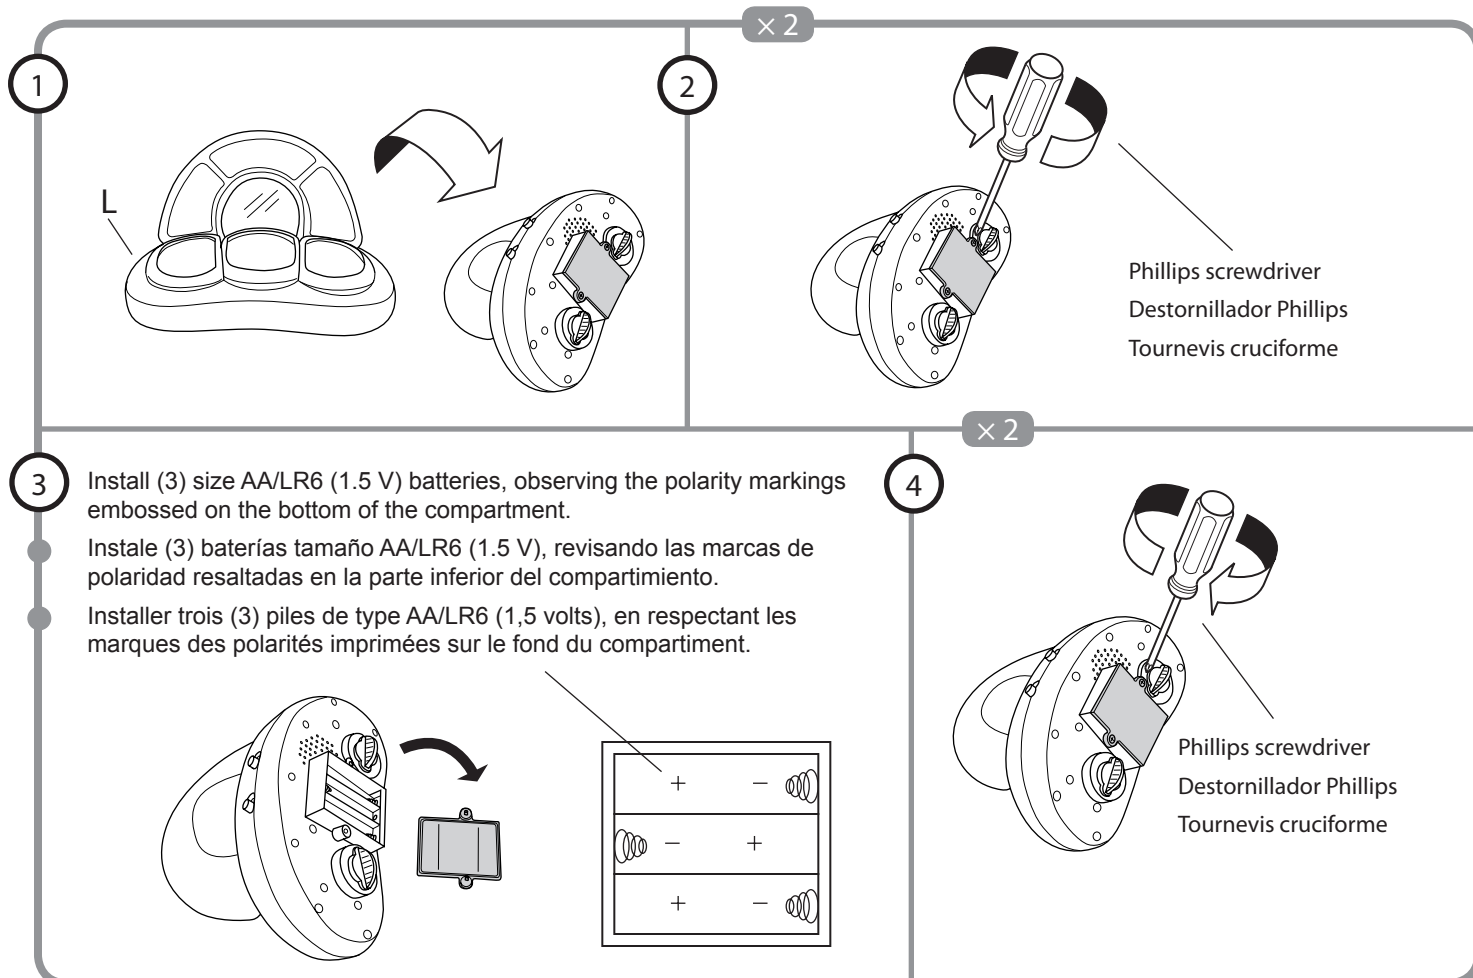


Toy Installation • Instalación de las Juguetes • Installation des Jouets

1

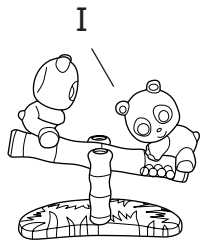


Toy tray
Bandeja para juguetes
Plateau pour jouets

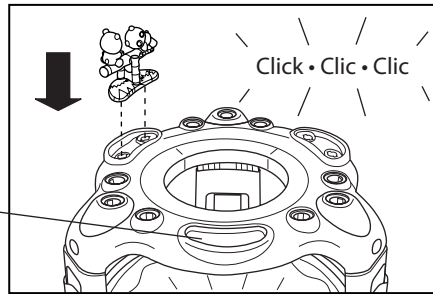

2



Align key on toy to notch in socket.
Alinee llave en el juguete para ranura en el receptáculo.
Aligner la clef sur le jouet pour encoche dans le manchon.

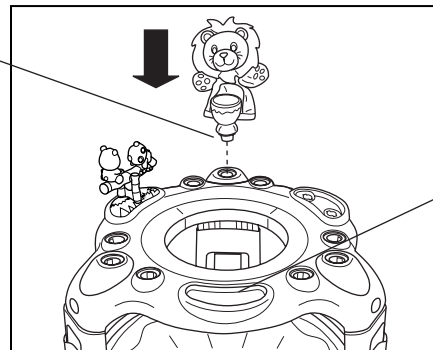




Click • Clic • Clic

Toy tray
Bandeja para juguetes
Plateau pour jouets

3





Align keys on toy to notch in sockets.
Alinee llaves en el juguete para ranura en el receptáculo.
Aligner les clés sur le jouet pour encoche dans les manchons.

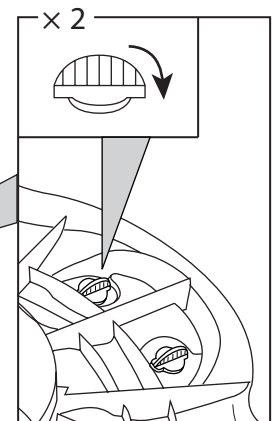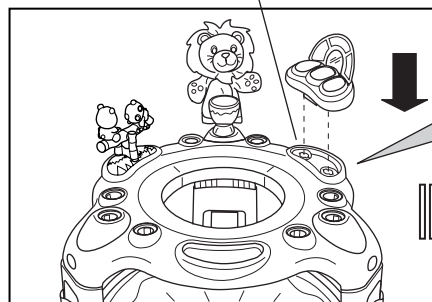
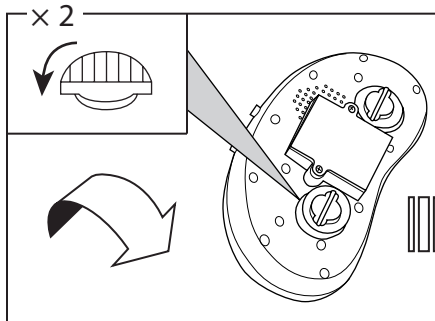


× 3


- 4 Align key on anchor to notch in socket.
Alinee llave en el ancla para ranura en el receptáculo.
Aligner la clef sur l'ancre pour encoche dans le manchon.

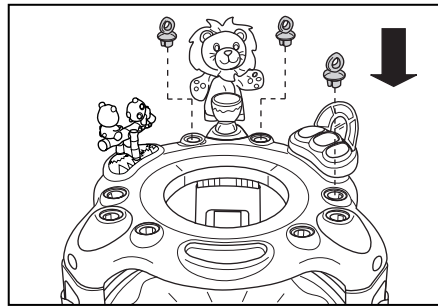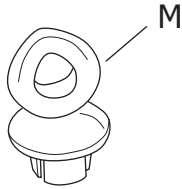

Click • Clic • Clic

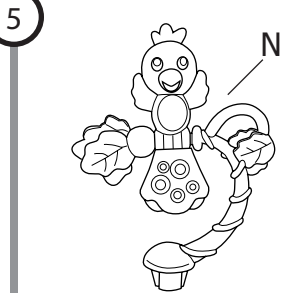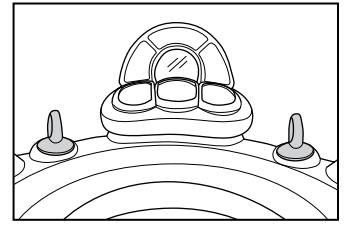

Toy tray
Bandeja para juguetes
Plateau pour jouets

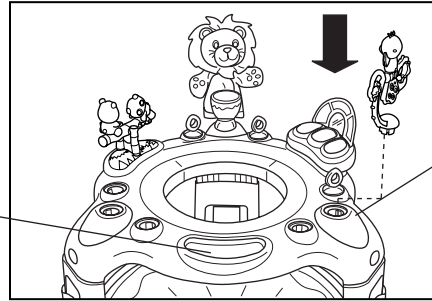


Click • Clic • Clic


Align key on toy to notch in socket.

Alinee llave en el juguete para ranura en el receptáculo.

Aligner la clef sur le jouet pour encoche dans le manchon.

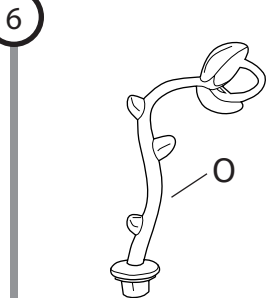


Toy tray
Bandeja para juguetes
Plateau pour jouets

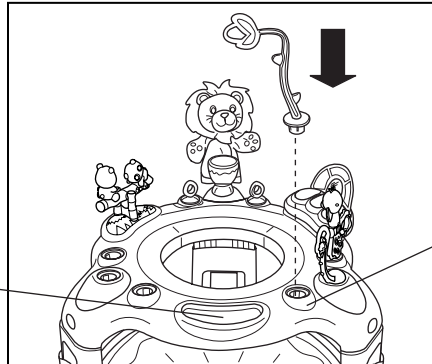

Align key on toy to notch in socket.


Alinee llave en el juguete para ranura en el receptáculo.

Aligner la clef sur le jouet pour encoche dans le manchon.

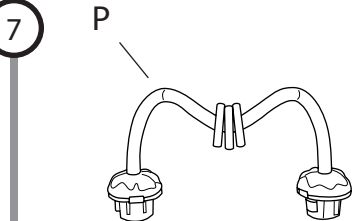


Align keys on toy to notch in sockets.
Alinee llaves en el juguete para ranura en el receptáculo.
Aligner les clés sur le jouet pour encoche dans les manchons.

Click • Clic • Clic

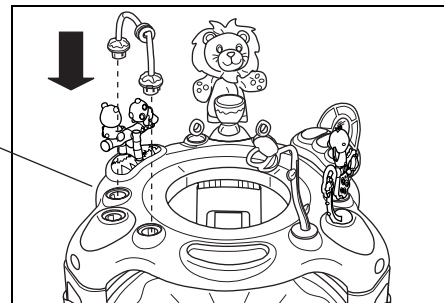

8


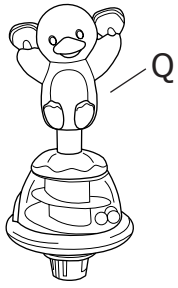


Align key on toy to notch in socket.

Alinee llave en el juguete para ranura en el receptáculo.


Aligner la clef sur le jouet pour encoche dans le manchon.

Click
Clic
Clic

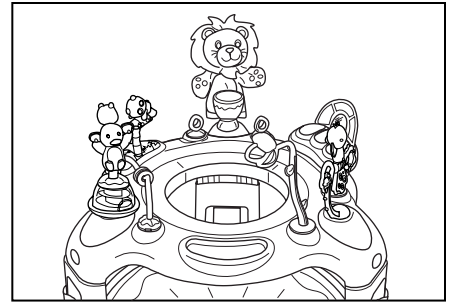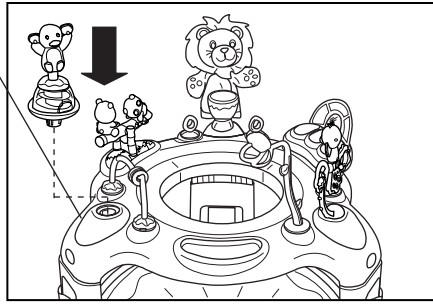

9


U




J





B

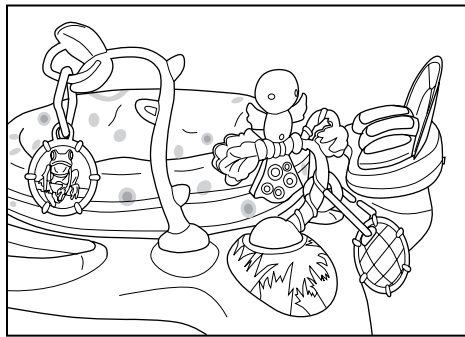


Seat Assembly • Ensamblaje del asiento • Ensemble du siège

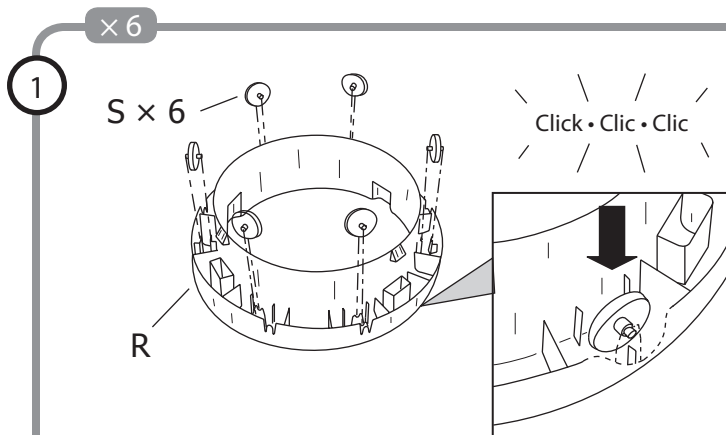


- 2
- Align the center of the safety label to the arrow embossed on the seat carrier.
- Alinee el centro de la etiqueta de seguridad a la flecha grabada en el soporte del asiento.
- Aligner le centre de l'étiquette de sécurité à la flèche en relief sur le support du siège.

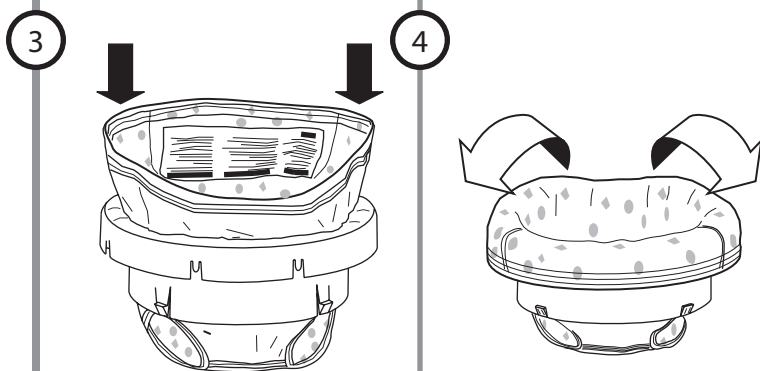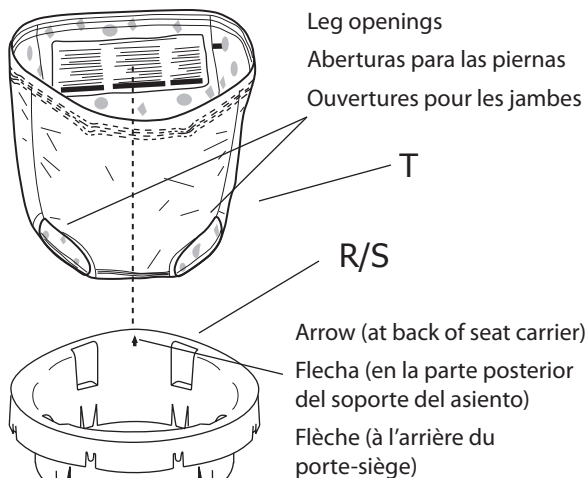

- 5
- Find the tab nearest a loop. Pull the loop over the tab and slide it downward to attach the fabric seat to the seat carrier.
- Encuentre la pestaña más cercana un lazo. Tire del lazo sobre la pestaña y deslícelo hacia abajo para sujetar el asiento de tela al soporte del asiento.
- Trouvez la languette près de une boucle. Tirez la boucle sur la languette et glissez-la vers le bas pour fixer le siège de tissu sur le porte-siège.
-

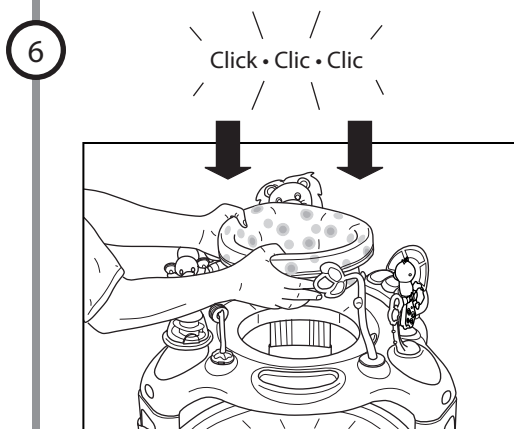

- 7
- Check the seat carrier installation. The seat carrier should rotate freely within the play surface.
- Revise la instalación del soporte del asiento. El soporte del asiento debe rotar libremente dentro de la superficie de juego.
- Vérifiez l'installation du porte-siège. Le porte-siège devrait tourner librement dans la surface de jeu.
-

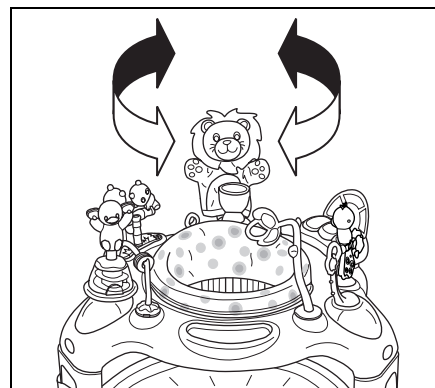


Operating Instructions • Instrucciones de funcionamiento

Adjusting the Seat Height • Ajuste de la altura del asiento Ajustez la hauteur du siège

- The goal of adjusting the seat height is to ensure the child is supported by *both* the seat and their legs. In this way, they can have assistance while learning how to transition from sitting to walking.
- La idea de ajustar la altura del asiento es garantizar que el niño esté apoyado *tanto* en el asiento como en sus piernas. De esta forma, los niños tendrán ayuda mientras se encuentran en la transición entre sentarse y caminar.
- L'objectif du réglage de la hauteur du siège est de faire en sorte que l'enfant soit supporté *à la fois* par le siège et par ses jambes. De cette manière, l'enfant peut avoir de l'aide pour la transition entre la phase assise et celle de la marche.

1

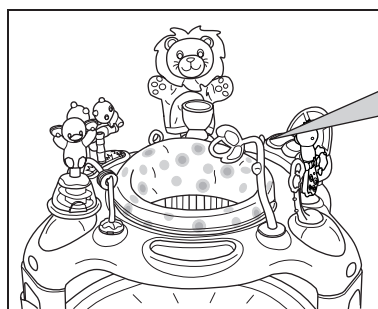

Leg openings in front
Aberturas para las piernas en el frente
Ouvertures pour les jambes à l'avant

2


Correct
Correcto
Correct



Too low
Demasiado bajo
Trop bas



Too high
Demasiado alto
Trop haut

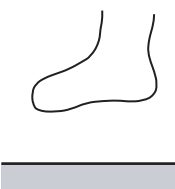

× 3

3

Three height settings are available.



CAUTION: Do not adjust the height while the child is in the seat.

Existen tres configuraciones de altura disponibles.





PRECAUCIÓN: No ajuste la altura mientras el niño esté en el asiento.

Trois réglages en hauteur peuvent être effectués.




MISE EN GARDE : n'ajustez pas la hauteur lorsque l'enfant y est assis.

Click
Clic
Clic

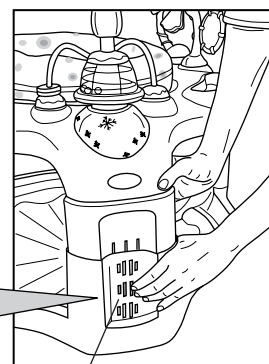

Press
Presione
Appuyer

Piano Operation • Funcionamiento del piano • Fonctionnement du piano

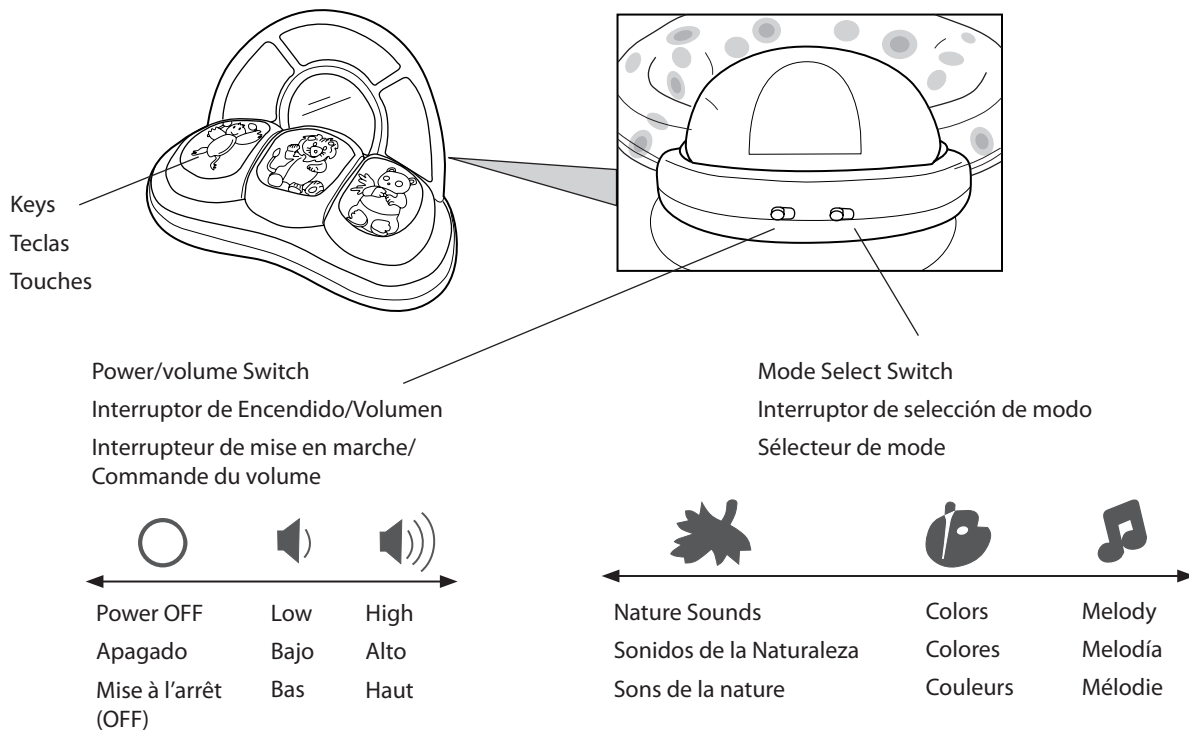

EN

The Mode Switch selects the operating mode for the piano.

Nature Sounds Mode - Press any key to play a nature sound.

Colors Mode - Press any key to cause the voice to alternately name the color (in three languages).

Melody Mode - Press any key to play individual world music melodies (see Song List on page 16).



NOTE: Weak batteries cause erratic product operation, including distorted sound. Because each electrical component requires a different operating voltage, replace the batteries when any function fails to operate. See page 8.



CAUTION: Keep liquids away from the piano. Spillage could affect the sound or operation.

ES

El Interruptor de Modo (Mode) selecciona el modo de operación del piano.

Modo Melodía - Presione cualquier tecla para tocar un sonido de la naturaleza.

Modo Colores - Presione cualquier tecla para hacer que la voz nombre en forma alternativa el color (en tres idiomas).

Modo Melodía - Presione cualquier tecla para tocar melodías del mundo individuales (ver Lista de canciones en la página 16).



NOTA: Las baterías débiles hacen que el producto funcione en forma errática, es decir, con distorsión del sonido. Dado que cada componente eléctrico requiere una tensión de operación distinta, reemplace las baterías cuando falle alguna función. Consulte la página 8.



PRECAUCIÓN: Mantenga los líquidos alejados del piano. Un derrame podría afectar el sonido o el funcionamiento.

FR

L'interrupteur Mode permet de sélectionner le mode de fonctionnement du piano.

Mode sons de la nature : Appuyer sur n'importe quelle touche pour activer un son de la nature.

Mode couleurs : Appuyer sur n'importe quelle touche pour que la voix prononce en alternance le nom de la couleur (en trois langues).

Mode mélodie : Appuyer sur n'importe quelle touche pour activer des mélodies musique du monde individuelles (voir Liste de chansons en page 16).



REMARQUE : Les piles usagées entraînent le dysfonctionnement du produit (son déformé). Chacun des composants électriques exigeant une tension de fonctionnement différente, remplacer les piles quand une des fonctions devient défectueuse. Voir page 8.




MISE EN GARDE : gardez les liquides loin du piano. Un déversement pourrait affecter le son ou le fonctionnement du piano.

Song List • Lista de canciones • Liste des chansons

- The piano module includes the following three melodies that are used for the built-in music modes. Full-length versions of these melodies and others are available on the Baby Einstein™ *World Music* CD.
- El módulo del piano incluye las siguientes tres melodías que se usan para los modos musicales incorporadas. Las versiones completas de estas y otras melodías están disponibles en el CD *World Music* Baby Einstein™.
- Le module du piano comprend les trois mélodies suivantes utilisées pour les modes musicaux intégrés. Ces mélodies sont disponibles en version intégrale sur le CD Baby Einstein™ *World Music*.

Continent or Nation Continente o Nación Continent ou Nation	Melody	Melodía	Mélodie
South America • Sudamérica • L'Amérique du Sud	Rice Pudding	Arroz con Leche	Pudding de riz
Australia • Australia • L'Australie	Rainstick Joey	Rainstick Joey	Rainstick Joey
South America • Sudamérica • L'Amérique du Sud	Lollipop	Pirulito	Sucette

Care and Cleaning • Cuidado y limpieza • Entretien et nettoyage

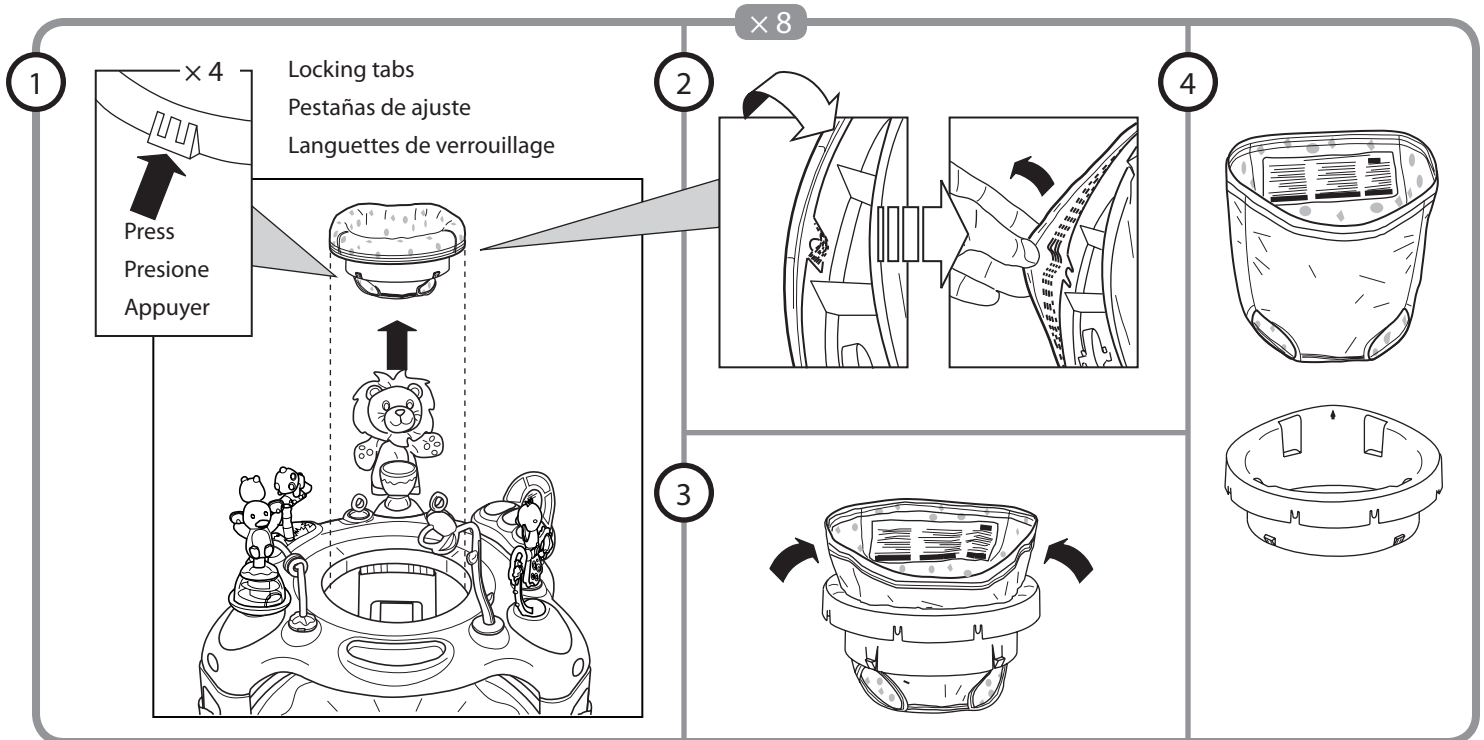

EN

Fabric seat – First, you must remove the seat carrier...

To wash the fabric seat... Machine wash the fabric seat in cold water. Use a gentle wash cycle with no bleach. Tumble dry, using low heat.

To reinstall the fabric seat and seat carrier, reverse the steps above or refer to the Assembly Instructions, page 13.

Toys and play surface—Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

Teether – Clean teether before use. Not dishwasher safe. Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air dry.

ES

Asiento de tela – Primero debe retirar el soporte del asiento...

Para lavar el asiento de tela... Lave el asiento de tela en una lavadora con agua fría. Use un ciclo de lavado suave. No use cloro. Séquelo en una secadora a baja temperatura.

Para reinstalar el asiento de tela y el soporte del asiento, invierta los pasos anteriores o consulte las Instrucciones de Ensamblaje, página 13.

Juguetes y superficie de juego— Limpie con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumerja en agua.

Mordedera – Limpie la mordedera antes de usarla. No apto para lavavajillas. Limpie con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire.

Siège de tissu – D'abord, vous devez retirer le porte-siège...


Pour laver le siège de tissu... Lavez le siège à la machine à l'eau froide. Choisissez le cycle délicat, sans agent de blanchiment. Séchez en machine, à basse température.

Pour replacer le siège et le porte-siège, inversez les étapes précédentes ou reportez-vous aux instructions d'assemblage, page 13.

Jouets et surface de jeu– Essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent doux. Séchage à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.

Jouet de dentition – nettoyer le jouet de dentition avant de l'utiliser. Non résistant au lave-vaisselle. Essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent doux. Séchage à l'air libre.

Storage • Almacenamiento • Rangement

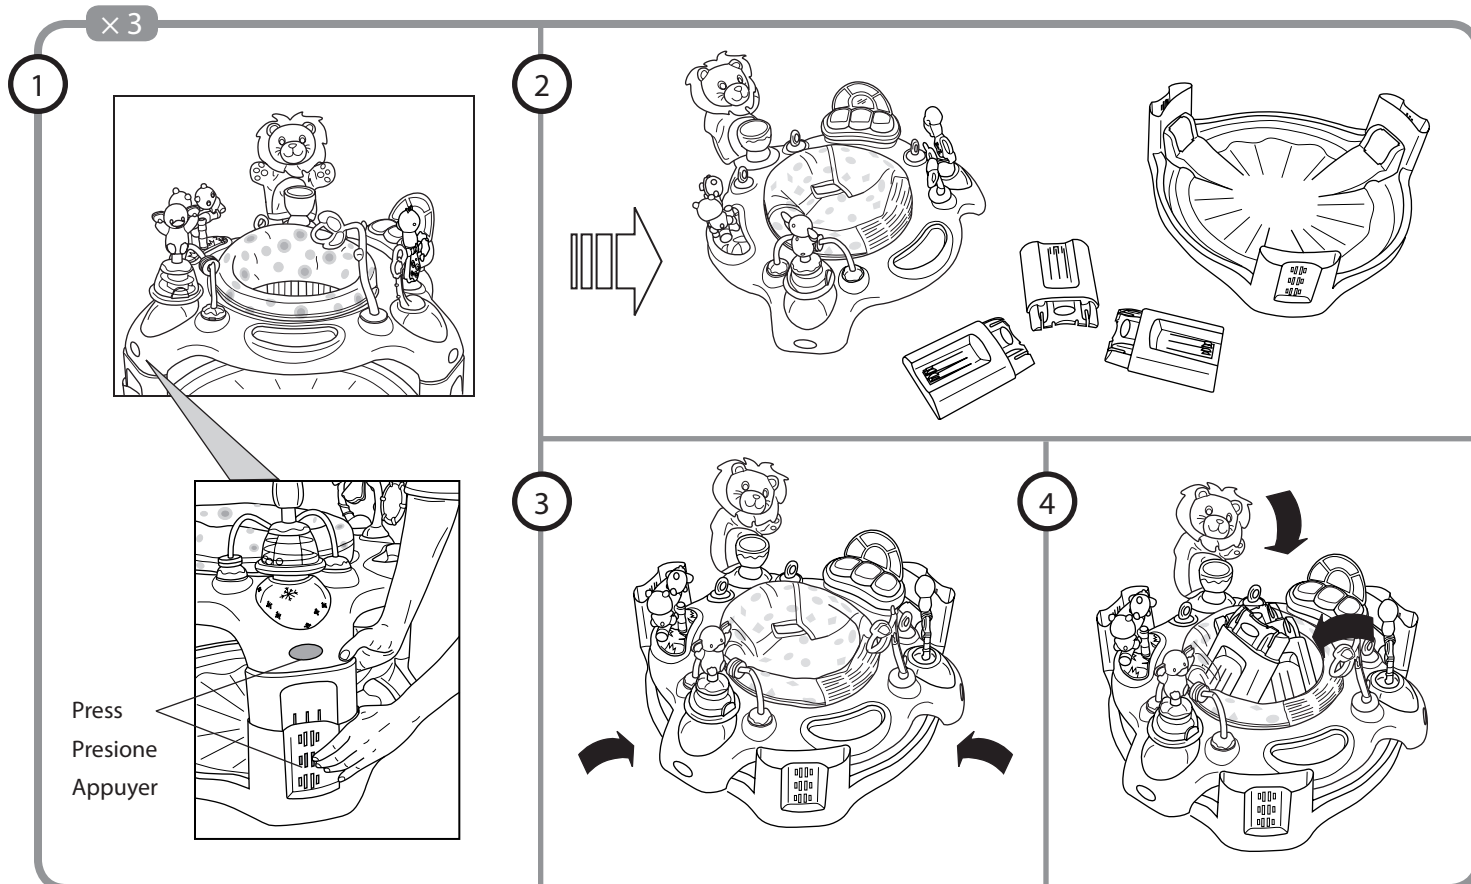

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada ICES-003 Statement • Déclaration NMB-003 Canada

EN This Class B digital apparatus complies with Industry Canada Standard ICES-003. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FR Ce dispositif numérique de classe B respecte la norme NMB-003 d'Industrie Canada. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- 1 ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et
- 2 ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Kids II™ Limited Warranty • Garantía Limitada de Kids II™ • Garantie limitée Kids II™

EN Kids II is committed to making innovative, high quality products for babies and children. We warrant this product to be free from defects in material and workmanship existing at the time of manufacture for a period of one year from the date of initial purchase (sales receipt is required for proof of purchase). If any defect is discovered during the limited warranty period, we will, at our sole option, repair or replace your product at no cost to you.

This limited warranty does not cover claims resulting from misuse, failure to follow the instructions (assembly, installation, maintenance, and use), abuse, alteration, involvement in an accident, and normal wear and tear. Your statutory rights are unaffected.

ES Kids II asume el compromiso de fabricar productos innovadores y de alta calidad para bebés y niños. Garantizamos este producto modelo 30732 contra defectos en los materiales o en la mano de obra al momento de su fabricación durante un período de un año desde la fecha de compra inicial (se requiere recibo de venta como comprobante de la compra). Si se descubre algún defecto durante el período de garantía limitada, repararemos o reemplazaremos, a nuestra entera discreción, su producto sin ningún costo para usted.

En caso de algún defecto del producto favor de llamar al teléfono número (55)5292-8488 o acudir a la dirección KidsII-US Mexico, S.A. de C.V. Ave. Vasco de Quiroga, Col. Lomas de Santa Fe No. Ext. 3900 No. Int. 905-A Cuajimalpa de Morelos C.P. 05300 Distrito Federal Mexico debe de llevar el producto defectuoso, para que de pueda aplicar la garantía.

Kids II, cubrirá los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la Garantía en domicilio diverso al antes señalado.

Para adquirir partes y refacciones del producto, favor de llamar al teléfono numero (55)5292-8488 o acudir a la dirección KidsII-US Mexico, S.A. de C.V. Ave. Vasco de Quiroga, Col. Lomas de Santa Fe No. Ext. 3900 No. Int. 905-A Cuajimalpa de Morelos C.P. 05300 Distrito Federal Mexico.

FR Kids II s'engage à faire des produits innovants et de grande qualité pour les nourrissons et les enfants. Nous garantissons ce produit contre tout défaut de matériel et de fabrication existant au moment de la fabrication et cela, pour une année à partir de la date d'achat initiale (le reçu faisant preuve d'achat). Si un défaut quelconque est découvert pendant la période de garantie limitée, nous nous engageons, comme étant notre seule option, à réparer ou à remplacer votre produit gratuitement.

Cette garantie limitée ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, de non-respect des instructions (assemblage, installation, entretien et utilisation), d'abus, d'altération, d'implication dans un accident ou de l'usure normale. Vos droits prévus par la loi ne sont pas affectés.

Copyright © 2011 The Baby Einstein Company, LLC. All Rights Reserved. *Baby Einstein* and *Where Discovery Begins* are trademarks of The Baby Einstein Company, LLC. EINSTEIN is a trademark of The Hebrew University of Jerusalem. • Visit www.babyeinstein.com

MANUFACTURED FOR



Kids II, Inc. • Alpharetta, GA 30022 USA
www.kidsii.com

Kids II Canada Co. • Toronto, Ontario M2J 5C2 Canada

Kids II Australia Pty Ltd. • Castle Hill, NSW, 2154 Australia

Kids II US Mexico S.A. de C.V.

Ave. Vasco de Quiroga No. 3900 – 905 A

Col. Lomas de Santa Fe • Cuajimalpa, México D.F. • C.P. 05300

Kids II UK Ltd. • 725 Capability Green

Luton, Bedfordshire LU1 3LU UK

Kids II Japan K.K. • Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan, 163-0529

Customer Service • Servicios al consumidor • Service consommateurs
www.kidsii.com/customerservice

US/Canada 1-800-230-8190

Australia (02) 9894 1855

Mexico (55) 5292-8488

UK +44 (0) 1582 816 080

Japan (03) 5322 6081

© 2011 Kids II, Inc. • Printed in China

30732-3WW-IS041411

